

Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para referência futura.

EXOCUTOR™

Como parte do **Inseto-O-Cortador**® marca de produtos para controlo de insetos, **Executor**™ é um mata-moscas comercial eficaz e flexível que utiliza tubos UV altamente eficazes. Disponível em acabamento branco ou aço inoxidável, a unidade está disponível em quatro tamanhos, podendo ser montada na parede, suspensa no teto ou montada na mesa.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x Executor-mata-moscas
- 1 x Cabo de alimentação (Tipo X)
- 2 x Parafusos, casquilhos e porta-chaves de suspensão
- 2 x tubos UV de alta potência (instalados)

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)

PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSECTOS

Executor™ utiliza tubos ultravioleta para atrair insetos voadores e depois electrocuta-os numa grelha mortal, antes de os recolher numa bandeja coletora removível.

AVISO

Executor™ não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e formação, a menos que tenham recebido instruções.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação especializado disponível na P+L Systems Ltd ou no seu fornecedor.

Executor™ deve ser utilizado apenas em áreas livres de poeira e qualquer possível mistura de vapor explosivo, é adequado apenas para uso no interior e não é adequado para utilização em celeiros, estábulos e locais semelhantes.

POSICIONAMENTO

Executor™ O ideal é que seja fixado a cerca de dois metros do solo, de preferência no local mais escuro da área a proteger. Não posicione a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou onde possa ser obstruída por móveis, portas ou outros obstáculos.

UTILIZANDO EXOCUTOR™

Executor™ O ideal é que o equipamento esteja em funcionamento 24 horas por dia, garantindo que as suas instalações estão livres de insetos voadores. Os insetos são mais atraídos por **Executor**™ unidades à noite, quando não há competição da luz do dia ou de outras fontes de luz.

GARANTIA

Executor™ tem uma garantia de três anos e, se for mantido de acordo com o recomendado nestas instruções, deverá continuar a funcionar durante muitos anos. * A utilização de consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia.

* Exclui válvulas e arrancadores. Não cobre avarias por má utilização, operação incorreta ou utilização em aplicação incorreta.

INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA.

Executor™ deve ser montado conforme indicado na montagem secção "Opções" deste documento. Manter fora do alcance das crianças. Utilize o cabo de alimentação e a ficha amovíveis para ligar **Executor**™ a uma fonte de alimentação de classificação apropriada, conforme especificado na etiqueta de especificações que se encontra na bandeja de recolha.


LIMPEZA

A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Recomenda-se a limpeza mensal. Durante a limpeza, limpe bem a unidade com um pano húmido, removendo qualquer acumulação de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a voltar a ligar à corrente.

CENTROS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO

MÉTODO	EX16	EX30	EX40	EX80
Parede	174 mm	310 mm	455 mm	455 mm
Secretária	-	-	-	-
Suspensão	338 mm	488 mm	640 mm	640 mm

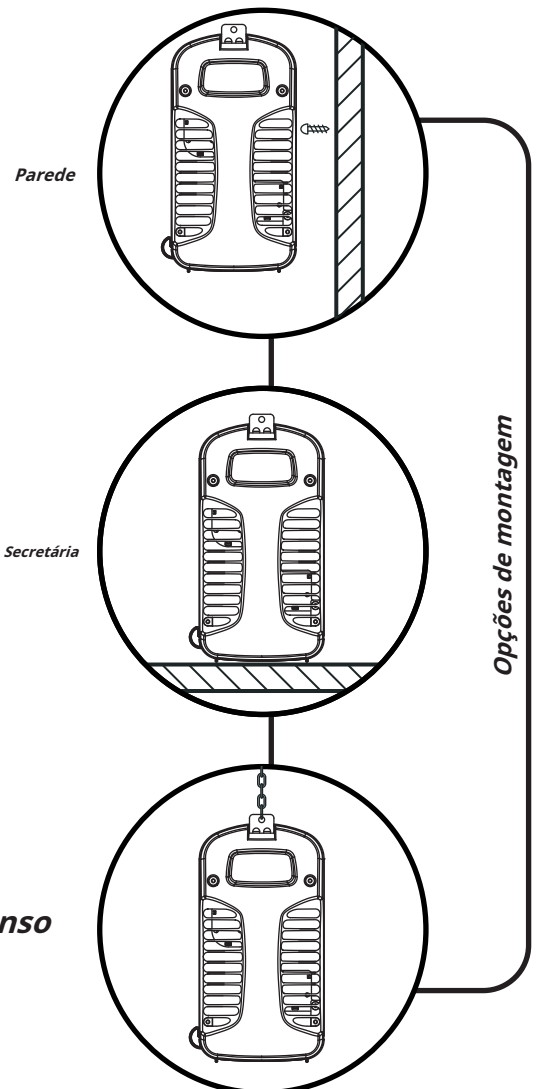

EX16, 30, 40 e 80

REMOÇÃO DA BANDEJA DE COLHEITA

A bandeja de recolha está ligada à fonte de alimentação da unidade através de um interruptor oculto. Ao remover a bandeja de recolha, a ligação é interrompida e a alimentação da unidade é cortada. Isto garante um acesso seguro à unidade para manutenção e limpeza.

NOTA - AO REPOSICIONAR A BANDEJA DE RECOLHA DE VOLTA NO EXOCUTOR, TENHA CERTEZA DE QUE ELE ESTÁ EMPURRADO A TOTALMENTE NA POSIÇÃO E A ENERGIA SEJA RESTAURADA PARA A UNIDADE.

SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO

A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para garantir a eficiência dos **Exocutor** na captura de insetos voadores, os tubos UV devem ser substituído anualmente. Após doze meses, o revestimento de fósforo que emite o comprimento de onda correto da luz UV queima e a emissão de UV diminui substancialmente.

Para substituir os tubos UV...

- 1.º Remova a bandeja de recolha, interrompendo o fornecimento de energia à unidade.
- 2.º Rode o tubo 90°, libertando-o dos suportes do tubo.
- 3.º Puxe o tubo para longe do chassis.
- 4.º Elimine os tubos UV usados de acordo com as normas locais de REEE.



SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE

A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.


Os arrancadores fornecem uma faísca extra para acender inicialmente os tubos UV. Os arrancadores desgastam-se e devem ser substituídos nos mesmos intervalos que os tubos UV.

Para substituir os motores de arranque...

1. Rode o motor de arranque no sentido anti-horário.
- 2.º Puxe o motor de arranque para fora da unidade.

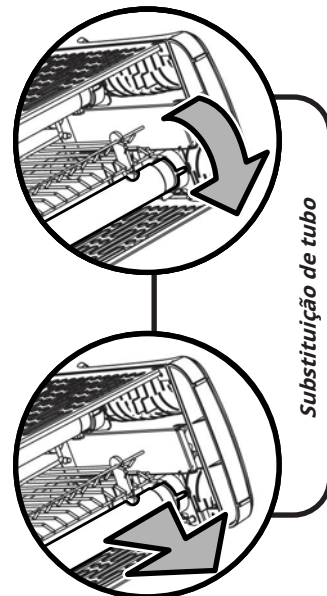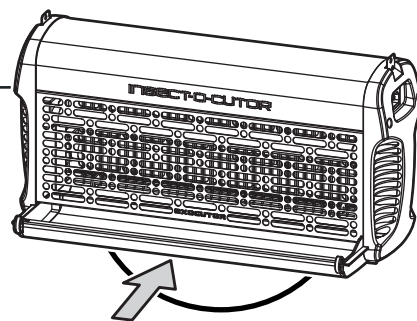

Substituição de tubo

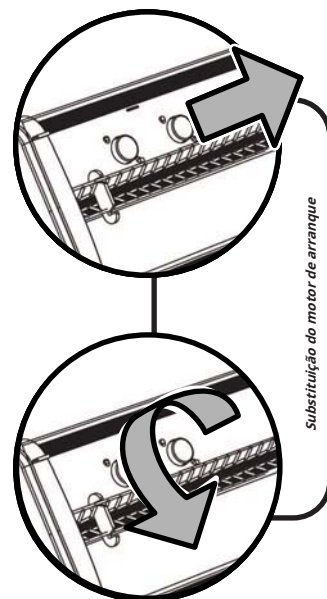

Substituição do motor de arranque

ESPECIFICAÇÕES / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Unidade	EX16	Unidade	EX30
Tensão	230V ~ 50 Hz	Tensão	230V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	390 x 140 x 265	Dimensões (mm)	538 x 140 x 265
Cobertura	50 metros quadrados	Cobertura	100 metros quadrados
Peso	3,3 kg	Peso	4,5 kg
Saída de luz	16W	Saída de luz	30W
Tubos	2 x TPX8-12	Tubos	2 x TPX15-18
Iniciante	2 x I154	Iniciante	2 x I154
Tabuleiro (L / S/S)	T-EX16W / T-EX16S	Tabuleiro (L / S/S)	T-EX30W / T-EX30S

Unidade	EX40	Unidade	EX80
Tensão	230V ~ 50 Hz	Tensão	230V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	694 x 140 x 265	Dimensões (mm)	694 x 140 x 265
Cobertura	140 metros quadrados	Cobertura	280 metros quadrados
Peso	5,6 kg	Peso	5,7 kg
Saída de luz	40W	Saída de luz	80W
Tubos	2 x TPX18-24	Tubos	2 x TPX36-24
Iniciante	2 x I154	Iniciante	2 x I154
Tabuleiro (L / S/S)	T-EX40W / T-EX40S	Tabuleiro (L / S/S)	T-EX40W / T-EX40S

**DANGEROUS
VOLTAGE**