

Contrôle électrique professionnel des insectes

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Se concentrer

Dans le cadre de la **Insect-O-Cutor®** marque de produits anti-insectes, la **Se concentrer** La gamme est une gamme efficace de désinsectiseurs professionnels qui utilisent des **Synergétique®** Tubes UV. Fabriqués en acier doux revêtu, les **Se concentrer** la gamme peut être montée au mur, suspendue au plafond ou montée sur un bureau.

Contenu du colis

- 1 x tue-mouches Insect-O-Cutor
- 1 x Câble secteur (Type X)
- 1 x bac de récupération amovible (monté et emballé)
- 2 x vis de montage mural et chevilles
- 2 x Crochets de suspension
- 2 x chaînes de suspension
- 1 x tube UV haute puissance (F1 - Monté) ou
- 2 x tubes UV haute puissance (F2 - Montés)

ATTENTION - CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE (CLASSE 1)

PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES INSECTES

LeSe concentrer La gamme utilise des tubes ultraviolets de haute puissance pour attirer les insectes volants, puis les électrocuter sur une grille de mise à mort, avant de les collecter dans un bac de récupération amovible.

AVERTISSEMENT

LeSe concentrer Le champ de tir ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de formation, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation spécialisé disponible auprès de P+L Systems Ltd ou de votre fournisseur.

LeSe concentrer La gamme ne doit être utilisée que dans des zones exemptes de poussière et de tout mélange de vapeurs explosives, convient uniquement à un usage intérieur et ne convient pas à une utilisation dans des granges, des écuries et des endroits similaires.

POSITIONNEMENT ET GUIDAGE D'UTILISATION

LeSe concentrer Idéalement, le détecteur doit être installé à environ deux mètres du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la zone à protéger. Ne placez pas l'appareil à proximité de fenêtres, de puits de lumière ou d'autres sources de lumière, ni à un endroit où il pourrait être masqué par des meubles, des portes ou d'autres obstacles.

LeSe concentrer Idéalement, la cuisinière devrait fonctionner 24 heures sur 24, garantissant ainsi la protection de vos locaux contre les insectes volants. Ces derniers sont particulièrement attirés par **Se concentrer** se déroulent la nuit, lorsqu'il n'y a pas de concurrence avec la lumière du jour ou d'autres sources de lumière.

GARANTIE

LeSe concentrer Cette gamme est garantie cinq ans et, si elle est entretenue conformément aux instructions, elle fonctionnera pendant de nombreuses années*. L'utilisation de consommables non homologués peut invalider la garantie.

* Hors tubes. Ne couvre pas les pannes dues à une mauvaise utilisation, un fonctionnement incorrect ou une utilisation dans une application inappropriée.

INSTALLATION

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE.

Avant l'installation, retirez d'abord les attaches en plastique qui maintiennent la grille d'abattage amovible en place pendant le transport.

Se concentrer La cuisinière doit être montée comme indiqué dans la section « Options de montage » de ce document. Tenir hors de portée des enfants.

Montage mural - Installez les chevilles et les vis fournies sur la surface de montage, après vous être assuré que des chevilles appropriées sont utilisées pour les matériaux de montage spécialisés, tels que les plaques de plâtre.


Suspension au plafond - Fixez les crochets de suspension sur le dessus de l'unité en retirant d'abord les deux vis supérieures, puis en les remplaçant par les crochets de suspension. Fixez ensuite les chaînes de suspension aux crochets. **Se concentrer** La cuisinière doit être suspendue à 2 ou 3 m du sol. Si les chaînes fournies ne le permettent pas, il convient de se procurer des chaînes de longueur et de résistance appropriées.

Une fois installé en position, utilisez le cordon d'alimentation amovible et la fiche pour connecter le **Se concentrer** Branchez-le sur une alimentation électrique appropriée, comme indiqué sur l'étiquette de spécifications figurant sur l'appareil anti-mouches.

NETTOYAGE

LE NETTOYAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.

Il est recommandé de nettoyer l'appareil régulièrement, une fois par mois. Lors du nettoyage, essuyez soigneusement l'appareil avec un chiffon humide pour éliminer toute accumulation de saleté. Assurez-vous que l'appareil est parfaitement sec avant de le rebrancher.

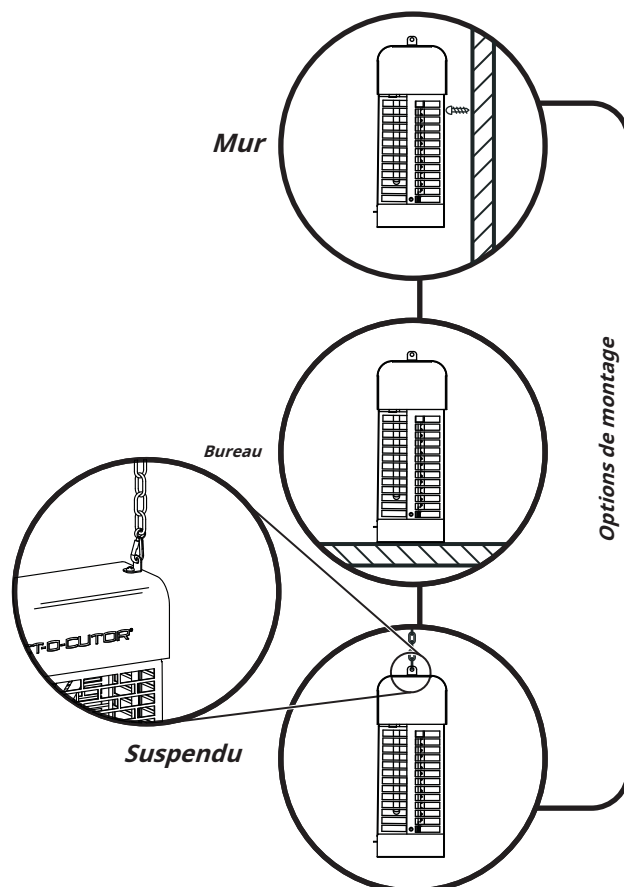

RETRAIT DU BAC DE RÉCUPÉRATION ET DE LA PROTECTION AVANT

Pour retirer la protection avant, il faut d'abord retirer le bac de récupération, comme illustré à droite. La protection avant est connectée à l'alimentation électrique de l'appareil via un interrupteur dissimulé. En retirant la protection avant, la connexion est interrompue et l'alimentation de l'appareil est coupée. Cela garantit un accès sécurisé à l'appareil pour l'entretien et le nettoyage.

NB - LORSQUE VOUS REMETTEZ LA PROTECTION AVANT EN F1 ET F2, ASSUREZ-VOUS QU'ELLE EST COMPLÈTEMENT ENFONCÉE EN POSITION ET QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST RÉTABLIE SUR L'APPAREIL.

NB - LA PROTECTION AVANT NE PEUT ÊTRE LIBÉRÉE QU'UNE FOIS LE PLATEAU DE RÉCUPÉRATION RETIRÉ

REEMPLACEMENT DU TUBE

LE REMPLACEMENT DU TUBES DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.

Pour assurer l'efficacité de la **Se concentrer** Pour capturer les insectes volants, le(s) tube(s) UV doit(vent) être remplacé(s) chaque année. Au bout de douze mois, le revêtement phosphorescent qui émet la longueur d'onde UV adéquate est brûlé et la puissance UV est considérablement réduite.

Pour remplacer le(s) tube(s) UV...

1. Retirez le bac de récupération.
2. Retirez la protection avant.
3. Retirez le tube du support de tube.
4. Éliminez le tube UV usagé conformément aux réglementations locales DEEE.

RETRAIT DE LA GRILLE DE MORT

LE RETRAIT DE LA GRILLE DE MISE HORS SERVICE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.

Pour faciliter l'entretien et le nettoyage, la grille de mise à mort à l'intérieur du **Se concentrer** la portée peut être supprimée.

Pour supprimer la grille de mise à mort...

1. Retirez le bac de récupération.
2. Retirez la protection avant.
3. Retirez le(s) tube(s).
4. Tirez la grille de mise à mort vers l'avant pour la libérer des clips en plastique.
5. Tirez la grille de mise à mort vers le bas pour la libérer de l'unité.

CENTRES DE FIXATION DE MONTAGE

MÉTHODE	F1	F2
Mur	130 mm	216 mm
Suspendu	258 mm	345 mm

SPÉCIFICATIONS / PIÈCES DE RECHANGE

Unité	F1
Tension	230 V ~ 50 Hz
Dimensions (mm)	268 x 300 x 115
Couverture	45 mètres carrés
Poids	4,1 kg
Rendement lumineux	11W
Tubes	1 x TGX11
Démarrreur	N / A

Unité	F2
Tension	230 V ~ 50 Hz
Dimensions (mm)	360 x 300 x 115
Couverture	90 mètres carrés
Poids	4,6 kg
Rendement lumineux	22W
Tubes	2 x TGX11
Démarrreur	N / A

