

Controlo Eléctrico Profissional de Insetos

Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para referência futura.

Foco

Como parte do **Inseto-O-Cortador**® marca de produtos para controlo de insetos, a **Foco** gama é uma gama eficaz de mata-moscas profissionais que utilizam produtos altamente eficazes **Sinérgico**® Tubos UV. Construídos em aço macio revestido, os **Foco** fogão pode ser montado na parede, suspenso do teto ou montado na mesa.

Conteúdo da embalagem

- 1 x mata-moscas Insect-O-Cutor
- 1 x Cabo de alimentação (Tipo X)
- 1 x Bandeja de recolha amovível (montada e embalada)
- 2 x parafusos de montagem na parede e buchas
- 2 x Ganchos de suspensão
- 2 x Correntes de suspensão
- 1 x Tubo UV de alta potência (F1 - Instalado) ou
- 2 x Tubos UV de alta potência (F2 - Instalados)

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)

PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSECTOS

O **Foco** linha utiliza tubos ultravioleta de alta potência para atrair insetos voadores e depois eletrocutá-los numa grelha assassina, antes de os recolher numa bandeja de recolha removível.

AVISO

O **Foco** alcance não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e formação, a menos que tenham recebido instruções.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação especializado disponível na P+L Systems Ltd ou no seu fornecedor.

O **Foco** fogão só deve ser utilizado em áreas livres de pó e de qualquer possível mistura de vapor explosivo, sendo apenas adequado para uso no interior e não sendo adequado para utilização em celeiros, estábulos e locais similares.

POSICIONAMENTO E ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

O **Foco** ideal é que o alcance seja fixado a cerca de dois metros do solo, de preferência no local mais escuro da área a proteger. Não posicione a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou onde possa ser obstruída por móveis, portas ou outros obstáculos.

O **Foco** ideal é que o fogão esteja em funcionamento 24 horas por dia, garantindo que as suas instalações estão livres de insetos voadores. Os insetos são mais atraídos pelo **Foco** alcance à noite, quando não há competição da luz do dia ou de outras fontes de luz.

GARANTIA

O **Foco** linha tem uma garantia de cinco anos e, se for mantida de acordo com o recomendado nestas instruções, deverá continuar a funcionar durante muitos anos*. A utilização de consumíveis não homologados pode invalidar a garantia.

* Exclui tubos. Não cobre avarias por má utilização, operação incorreta ou utilização em aplicação incorreta.

INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA.

Antes da instalação, retire primeiro as abraçadeiras de plástico que fixam a grelha amovível durante o transporte.

Foco O fogão deve ser montado como indicado na secção de opções de montagem deste documento. Manter fora do alcance das crianças.

Montagem na parede - Instale as buchas e os parafusos fornecidos na superfície de montagem, certificando-se primeiro de que são utilizadas buchas apropriadas para materiais de montagem especializados, como placas de gesso.


Suspensão de teto - Encaixe os ganchos de suspensão na parte superior da unidade, removendo primeiro os dois parafusos superiores e, em seguida, recolocando-os com os ganchos de suspensão no lugar. Em seguida, fixe as correntes de suspensão aos ganchos. **Foco** O alcance deve ser pendurado a 2 a 3 m do chão, pelo que, se as correntes fornecidas não o permitirem, deverão ser adquiridas correntes de comprimento e resistência apropriados.

Uma vez instalado na posição, utilize o cabo de alimentação amovível e a ficha para ligar o **Foco** alcance a uma fonte de alimentação apropriada, conforme especificado na etiqueta de especificações que se encontra no mata-moscas.

LIMPEZA

A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Recomenda-se a limpeza mensal. Durante a limpeza, limpe bem a unidade com um pano húmido, removendo qualquer acumulação de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a voltar a ligar à corrente.

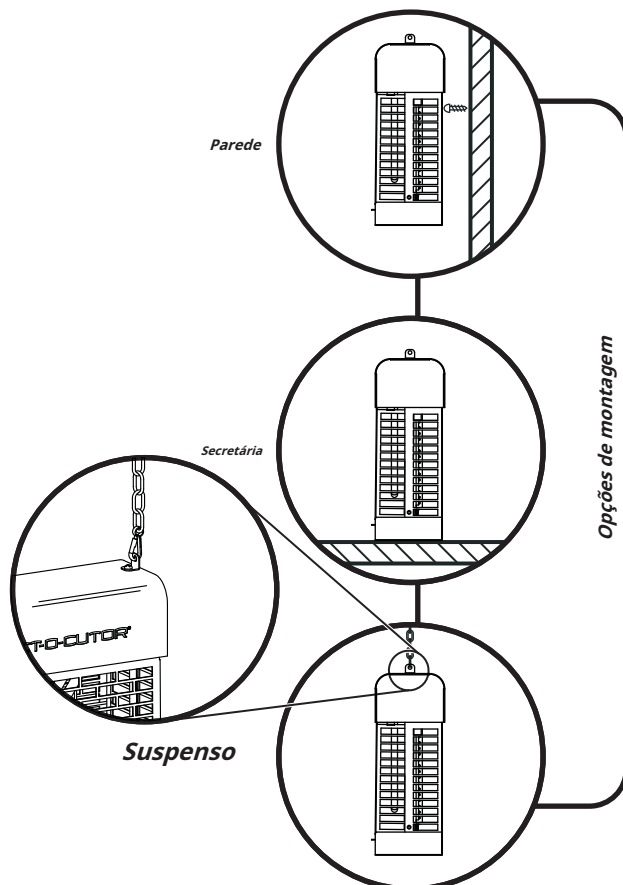

INSECT-O-CUTOR®

REMOÇÃO DA BANDEJA DE COLEÇÃO E DA PROTEÇÃO FRONTAL

Para remover a proteção frontal, é necessário remover primeiro a bandeja de recolha, como mostrado à direita. A proteção frontal está ligada à fonte de alimentação da unidade através de um interruptor oculto. Ao remover a proteção frontal, a ligação é interrompida e a alimentação da unidade é cortada. Isto garante um acesso seguro à unidade para manutenção e limpeza.

NOTA - AO REPOSICIONAR A PROTEÇÃO FRONTAL EM F1 E F2, CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTÁ TOTALMENTE EMPURRADA NA POSIÇÃO E QUE A ENERGIA ESTÁ RESTAURADA NA UNIDADE.

NB - A PROTEÇÃO FRONTAL SÓ PODE SER LIBERADA APÓS A BANDEJA DE RECOLHA SER REMOVIDA

SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO

A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para garantir a eficiência do **Foco** Para um maior alcance na captura de insetos voadores, o(s) tubo(s) UV deve(m) ser substituído(s) anualmente. Após doze meses, o revestimento de fósforo que emite o comprimento de onda correto da luz UV queima e a emissão de UV diminui substancialmente.

Para substituir o(s) tubo(s) UV...

- 1.º Remova a bandeja de recolha.
- 2.º Remova a proteção frontal.
- 3.º Puxe o tubo para fora do suporte do tubo.
- 4.º Elimine o tubo UV usado de acordo com as normas locais de REEE.

REMOÇÃO DA GRADE DE MATANÇA

A REMOÇÃO DA GRADE DE SEGURANÇA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para ajudar na manutenção e limpeza, a grelha de abate dentro do **Foco** intervalo pode ser removido.

Para remover a grelha de matança...

- 1.º Remova a bandeja de recolha.
- 2.º Remova a proteção frontal.
- 3.º Retire o(s) tubo(s).
- 4.º Puxe a grelha de matança para a frente para a soltar dos cliques de plástico.
- 5.º Puxe a grelha de eliminação para baixo para a libertar da unidade.

CENTROS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO

MÉTODO	F1	F2
Parede	130 mm	216 mm
Suspensão	258 mm	345 mm

ESPECIFICAÇÕES / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Unidade	F1
Tensão	230V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	268 x 300 x 115
Cobertura	45 metros quadrados
Peso	4,1 kg
Saída de luz	11W
Tubos	1 x TGX11
Iniciante	N / D

Unidade	F2
Tensão	230 V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	360 x 300 x 115
Cobertura	90 metros quadrados
Peso	4,6 kg
Saída de luz	22W
Tubos	2 x TGX11
Iniciante	N / D

**DANGEROUS
VOLTAGE**

