

Lutte professionnelle contre les insectes

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Excalibur Industriel™

Excalibur Industriel est une série de produits faciles à entretenir Désinsectiseurs électriques exclusivement destinés aux entreprises de lutte antiparasitaire. Ces appareils sont équipés de nouveaux tubes UV haute performance et certifiés CE.

Ils sont disponibles en deux tailles et en acier blanc ou en acier inoxydable.

Le paquet contient:

- 1 x Excalibur Industriel.tue-mouches
- 1 x panier de collecte en métal
- 4 x vis et chevilles
- 2 x chaînes en fer pour suspendre l'appareil
- 1 x cintre (dispositif de fixation murale)
- 2 x espaces réservés
- 1 x câble d'alimentation
- 2 tubes UV haute performance et étanches (adaptés)

DANGER

EXCALIBUR Industriel doit être utilisé uniquement dans des endroits éloignés des mélanges de gaz explosifs. Pour toute question, veuillez contacter les services d'incendie locaux avant de brancher l'appareil. Votre EXCALIBUR Industriel doit être utilisé uniquement en intérieur et ne convient pas aux bâtiments contenant des matériaux explosifs.

PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES INSECTES

Excalibur Industriel. Il est équipé de tubes UV haute performance et étanches pour attirer les insectes. Une fois attirés, les insectes sont brûlés vifs par une grille électrique avant de tomber dans un panier collecteur profond.

FIXATION DE L'APPAREIL

UTILISER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

Son **Excalibur Industriel.** Idéalement, l'appareil doit être installé à au moins deux mètres du sol, de préférence dans la partie la plus sombre de la pièce à protéger, aussi loin que possible des fenêtres ou des puits de lumière afin d'éviter toute concurrence avec la lumière naturelle ou la lumière directe du soleil. Dans les grands espaces ouverts où deux appareils ou plus sont nécessaires, les emplacements de montage doivent être soigneusement choisis pour assurer une protection maximale. Chaque appareil doit être installé aussi centralement que possible dans sa zone. Les instructions du premier paragraphe doivent être respectées. La lumière UV de votre...L'appareil doit être visible sous tous les angles de la pièce à protéger. Veuillez noter que la présence d'objets volumineux ou d'espaces inclinés dans la pièce peut nécessiter l'installation de plusieurs appareils pour une efficacité optimale. Une installation correcte de **Excalibur Industriel.** Cela dépend de votre espace. Pour toute question concernant le lieu d'installation, veuillez contacter votre fournisseur.

INSTALLATION

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION, VEUILLEZ CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

Veuillez vous assurer que la tension secteur de l'alimentation électrique de vos locaux correspond aux informations figurant sur Votre **Excalibur Industriel.** Assurez-vous que l'appareil est connecté à une alimentation électrique mise à la terre via une prise de la même

Les fils du câble d'alimentation correspondent au code couleur international. Le câble d'alimentation de votre appareil est équipé d'une fiche fermée. Si ces fils sont endommagés, ils doivent être remplacés par un câble d'alimentation spécial. Veuillez contacter votre fournisseur pour plus d'informations.

ATTENTION - CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE

UTILISER

Excalibur Industriel devrait idéalement être disponible 24 heures sur 24 Opération visant à préserver vos locaux commerciaux des mouches. Les insectes sont particulièrement attirés la nuit, lorsqu'il n'y a pas de concurrence avec la lumière du jour ou d'autres sources lumineuses.

NETTOYAGE


L'appareil doit être débranché du secteur avant le nettoyage.

L'appareil doit être nettoyé régulièrement, en fonction de l'environnement dans lequel il est installé. Un nettoyage mensuel est généralement suffisant. Retirez d'abord le bac de récupération, retirez les insectes morts et nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Pour nettoyer la grille d'alimentation, retirez le bac de récupération et abaissez le panneau avant. Retirez ensuite le tube UV avant et tirez la grille d'alimentation vers le bas. Pour le remontage, effectuez la procédure inverse et assurez-vous de réinstaller correctement la grille d'alimentation.

Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le rebrancher à l'alimentation électrique.

FIXATION

MÉTHODE	EXI 40	EXI 80
Mur	460 mm	460 mm
suspendu	660 mm	660 mm

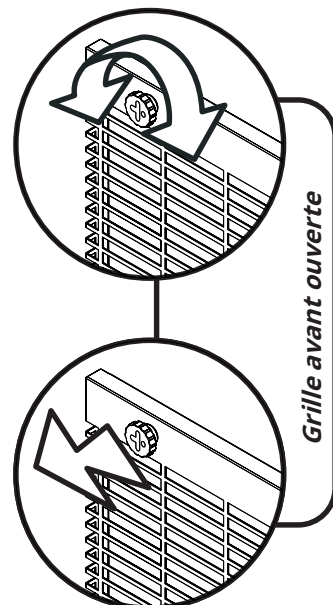

GARANTIE

À votre **Excalibur Industriel**... Nous vous offrons une garantie de cinq ans sur cet appareil (les tubes sont de la Garantie exclue. En cas de défaut dans les 12 à 60 mois, votre appareil sera remplacé ou réparé. Pour ce faire, veuillez retourner l'appareil à votre fournisseur. Cette garantie n'est valable que si

valable si des pièces de rechange et de remplacement d'origine ont été utilisées.

ATTENTION : LES TUBES NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

REEMPLACEMENT DES TUBES

Avant de remplacer les tubes, assurez-vous que l'appareil est débranché. Un micro-interrupteur coupe l'alimentation lorsque le bac collecteur est retiré.

Retirez le bac collecteur et abaissez le panneau avant. Retirez délicatement le tube usagé. Insérez délicatement le nouveau tube dans l'appareil, puis refermez-le.

Pour remplacer les tubes UV...

1. Tournez les tubes à 90 degrés et retirez-les des supports de tubes.
2. Éloignez le tube du boîtier.
3. Éliminez les tubes correctement comme décrit dans la réglementation DEEE.



REEMPLACEMENT DU DÉMARREUR

Avant de remplacer les démarreurs, assurez-vous que l'appareil est débranché.


Les starters fournissent une étincille supplémentaire pour allumer les tubes UV. Leur intensité diminue avec le temps et doivent donc être remplacés aux mêmes intervalles que les tubes UV.

Pour remplacer le démarreur...

1. Tournez le démarreur dans l'autre sens.
2. Relâchez le démarreur.

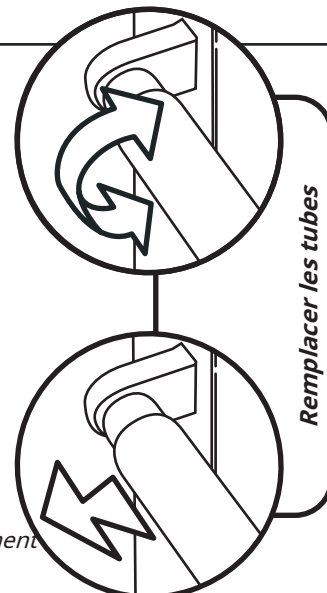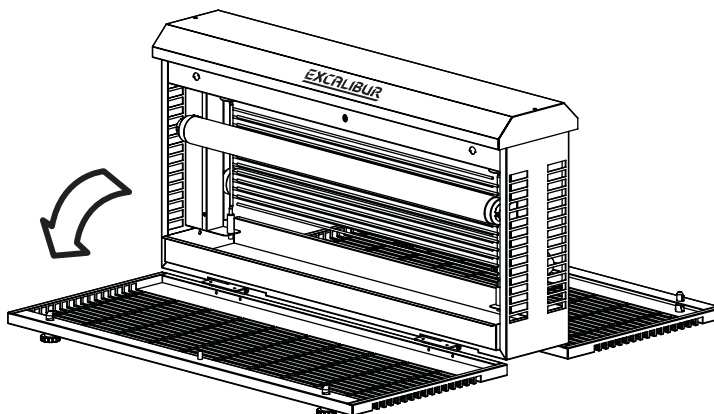

Remplacer les tubes

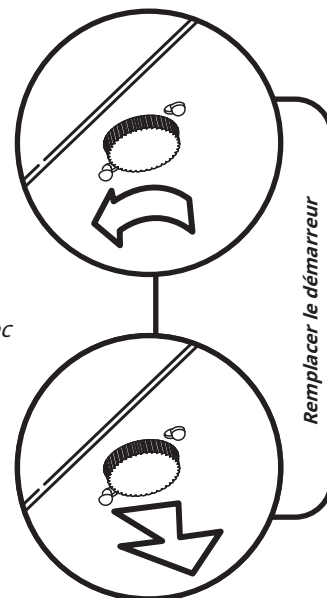

Remplacer le démarreur

Données techniques/pièces de rechange

Exécution	EXI 40	Exécution	EXI 80
Tension	230 V ~ 50 Hz	Tension	230 V ~ 50 Hz
Dimensions (mm)	660x340x180	Dimensions (mm)	660x340x180
Portée	120 mètres carrés	Portée	240 mètres carrés
Poids	10 kg	Poids	10 kg
Rendement lumineux	40 W	Rendement lumineux	80 W
tubes	2 x I618SP	tubes	2 x I662SP
démarreur	2 x I154	démarreur	2 x I154