

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Excalibur Industrieel™

Excalibur Industrieel is een serie gemakkelijk te onderhouden Elektrische insectenverdelgers exclusief voor ongediertebestrijdingsbedrijven. De apparaten zijn uitgerust met nieuwe, krachtige UV-lampen en CE-gecertificeerd.

Ze zijn verkrijgbaar in twee maten en in wit staal of roestvrij staal.

Het pakket bevat:

- 1 x Excalibur Industrieel vliegenvanger
- 1 x metalen opvangmand
- 4 x schroeven en pluggen
- 2 x ijzeren kettingen om het apparaat op te hangen
- 1 x hanger (wandmontage-apparaat)
- 2 x tijdelijke aanduidingen
- 1 x stroomkabel
- 2 x hoogwaardige, waterdichte UV-buizen (geschikt)

GEVAAR

EXCALIBUR Industrial MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT OP LOCATIES UIT DE BUURT VAN EXPLOSIEVE GASMENGSELS. NEEM BIJ VRAGEN CONTACT OP MET UW LOKALE BRANDWEERAUTORITEIT VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT. UW EXCALIBUR Industrial MAG ALLEEN BINNENSHUIS WORDEN GEBRUIKT EN IS NIET GESCHIKT VOOR GEBOUWEN DIE BRANDBARE MATERIALEN BEVATTEN.

Producten voor insectenbestrijding

Excalibur Industrieel. Het is voorzien van hoogwaardige, waterdichte UV-buizen om insecten aan te trekken. Eenmaal aangetrokken, worden de insecten verbrand door een elektrisch dodingsrooster en vallen ze vervolgens in een diepe opvangmand.

HET APPARAAT BEVESTIGEN

ALLEEN BINNEN GEBRUIKEN IN GEBOUWEN

Haar **Excalibur Industrieel**. Het apparaat moet idealiter minstens twee meter boven de vloer worden gemonteerd, bij voorkeur in het donkerste deel van de te beschermen ruimte, zo ver mogelijk van ramen of dakramen om concurrentie met natuurlijk daglicht of direct zonlicht te voorkomen. In grote open ruimtes waar twee of meer apparaten nodig zijn, moeten de montagelocaties zorgvuldig worden gekozen om maximale bescherming te garanderen. Elk apparaat moet zo centraal mogelijk in zijn gebied worden gemonteerd. De instructies die al in de eerste alinea zijn gegeven, moeten worden opgevolgd. Het UV-licht van uw... Het apparaat moet vanuit elke hoek van de te beschermen ruimte zichtbaar zijn. Houd er rekening mee dat grotere objecten in de ruimte of in schuine ruimtes mogelijk de installatie van meerdere apparaten vereisen om optimale effectiviteit te bereiken. De juiste installatie van **Excalibur Industrieel**. Dit is afhankelijk van uw ruimte. Neem bij vragen over bijvoorbeeld de installatielocatie contact op met uw leverancier.

INSTALLATIE

ALS U VRAGEN HEEFT OVER DE INSTALLATIE, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.

Zorg ervoor dat de netspanning van de stroomvoorziening in uw pand overeenkomt met de informatie op

Jouw **Excalibur Industrieel**. Zorg ervoor dat het apparaat via een stopcontact van hetzelfde type is aangesloten op een geaarde elektrische voeding.

De draden van de stroomkabel komen overeen met de internationale kleurcodering. De stroomkabel van uw apparaat is voorzien van een gesloten stekker. Als deze draden beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen door een speciale stroomkabel. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

LET OP - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN

GEBRUIK

Excalibur Industrieel zou idealiter 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn. Zorg ervoor dat uw bedrijfspand vliegenvrij blijft. Insecten worden vooral 's nachts aangetrokken, wanneer er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

SCHOONMAAK


Voordat u het apparaat reinigt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd, afhankelijk van de omgeving waarin het wordt geïnstalleerd. Normaal gesproken is een maandelijkse reiniging voldoende. Trek eerst de opvangbak eruit, verwijder eventuele gedode insecten en reinig het apparaat met een vochtige doek. Om het elektriciteitsnet te reinigen, verwijdert u de opvangbak en trekt u het frontpaneel naar beneden. Verwijder de voorste UV-lamp en trek het elektriciteitsnet naar beneden en eruit. Om het weer in elkaar te zetten, voert u de procedure in omgekeerde volgorde uit en zorgt u ervoor dat u het elektriciteitsnet correct terugplaatst.

Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de voeding aansluit.

BEVESTIGING

METHODE	EXI 40	EXI 80
Muur	460 mm	460 mm
hangend	660 mm	660 mm

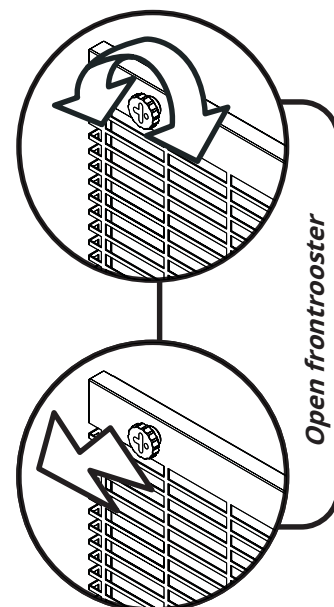

GARANTIE

Naar jouw **Excalibur Industrieel** ... Wij geven u vijf jaar garantie op dit apparaat (de buizen zijn van de Garantie uitgesloten). Mocht er binnen 12 tot 60 maanden een defect optreden, dan wordt uw apparaat vervangen of gerepareerd. Stuur het apparaat hiervoor terug naar uw leverancier. Deze garantie is alleen geldig als:
geldig indien originele reserve- en vervangingsonderdelen zijn gebruikt.

LET OP: DE BUIZEN VALLen NIET ONDER DE GARANTIE.

VERVANGING VAN BUIZEN

Zorg ervoor dat het apparaat losgekoppeld is van de stekker voordat u de buizen vervangt. Een microscharrelaar onderbreekt de stroomtoevoer wanneer de lekbak wordt verwijderd.

Trek de lekbak eruit en trek het frontpaneel naar beneden. Trek de gebruikte slang voorzichtig naar beneden en eruit. Plaats de nieuwe slang voorzichtig in het apparaat en sluit het apparaat vervolgens weer.

Om de UV-buizen te vervangen...

1. Draai de buizen 90 graden en verwijder ze uit de buishouders.
2. Beweeg de buis weg van de behuizing.
3. Gooi de buizen op de juiste manier weg, zoals beschreven in de WEEE-regelgeving.



STARTERVERVANGING

Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de stekker voordat u de starters vervangt.


De starters zorgen voor een extra vonk om de UV-lampen te laten branden. Ze verliezen na verloop van tijd hun intensiteit en moeten daarom met dezelfde intervallen als de UV-lampen worden vervangen.

Om de starter te vervangen...

1. Draai de starter om.
2. Laat de starter los.

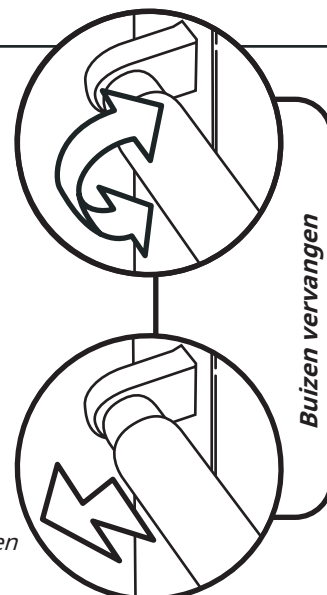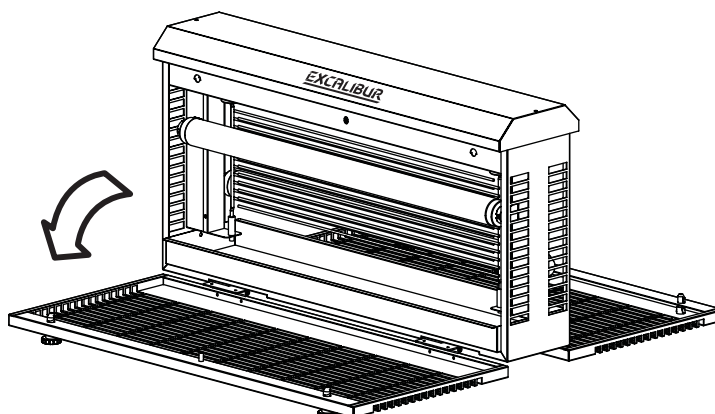

Buizen vervangen

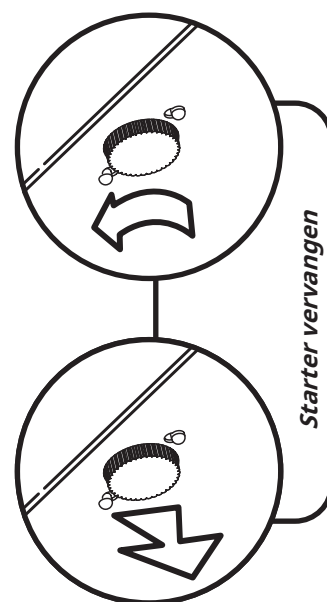

Starter vervangen

Technische gegevens/reserveonderdelen

Uitvoering	EXI 40	Uitvoering	EXI 80
Spanning	230V ~ 50Hz	Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	660x340x180	Afmetingen (mm)	660x340x180
Domein	120 vierkante meter	Domein	240 vierkante meter
Gewicht	10 kg	Gewicht	10 kg
Lichtopbrengst	40W	Lichtopbrengst	80W
buizen	2 x I618SP	buizen	2 x I662SP
starter	2 x I154	starter	2 x I154